

Skener **HP** Scanjet 4070 Photosmart Optični bralnik **HP** Scanjet 4070 Photosmart

Instalacija **Nastavitev**

Hrvatski

1. Provjerite sadržaj kutije

- A. Skener s dodatkom za skeniranje prozirnih predložaka (TMA)
- **B.** USB kabel
- C. Napajački sklop, napajački kabel (gdje je primjenjivo)
- D. Korisnički priručnik
- E. Instalacijski poster F. Jamstveni list
- G. Dva ili više CD-a (ovisno o regiji)



Slovenščina

1. Preverite vsebino paketa

- a) Optični bralnik z dodatkom za branje prosojnih predlog (TMA)
- b) USB kabel
- c) Oskrba z energijo/ napajalni kabel (kjer je uporaben)
- d) Uporabniški priročnik
- e) Nastavitveni plakat
- f) Izjava o garanciji g) Dve ali več CD plošči
- (odvisno od pokrajine)


2. Instalirajte softver

- 1. Zatvorite sve programe
- 2. Umetnite HP Image Zone CD koji odgovara vašem jeziku i operacijskom sustavu.

Windows: Umetnite CD 1 i slijedite zaslonske upute. Ovisno o konfiguraciji sustava, možda će biti zatraženo da umetnete CD 2. Ako se instalacija ne pokrene automatski: U izborniku **Start** kliknite **Run** i upišite: **D:setup.exe** (gdje D predstavlja slovnu oznaku vašeg CD-ROM uređaja).

Opaska: Da biste ustanovili koje programe za skener trebate instalirati, pogledajte zaslonske upute.

Macintosh: Umetnite CD 2 i dvaput kliknite ikonu instalacijskog programa na CD-u.

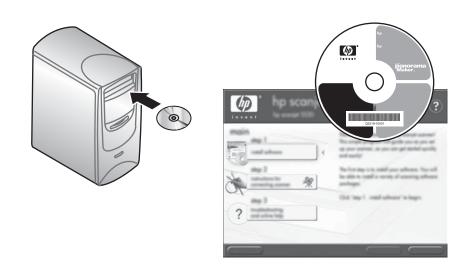

2. Namestite programsko opremo

- 1. Zaprite vse programe.
- 2. Vstavite CD ploščo s programom HP Image Zone, ki ustreza vašim jezikovnim potrebam in operacijskemu sistemu, ki ga uporabljate.


Operacijski sistem Windows: Vstavite CD ploščo 1 in sledite navodilom na zaslonu. Glede na konfiguracijo sistema, vas bo program morda pozval, da vstavite CD ploščo 2. Če se namestitev ne zažene samodejno: v meniju **Start** kliknite **Run** (Izvedi) in vtipkajte: **D:setup.exe** (kjer je D črka pogona CD-ROM).

Opomba: Da bi ugotovili, katero programsko opremo optičnega bralnika namestiti, sledite navodilom za namestitev na zaslonu.

Operacijski sistem Macintosh: Vstavite CD ploščo 2 in dvokliknite namestitveno ikono na CD plošči.

3. Spojite skener navedenim redoslijedom

- 1. Spojite USB kabel na skener i računalo.
- 2. Spojite TMA kabel na njegovu priključnicu sa stražnje strane skenera.
- 3. Spojite napajački sklop na skener, a zatim ga uključite u prenaponsku zaštitu ili uzemljenu zidnu utičnicu. Skener će se uključiti.

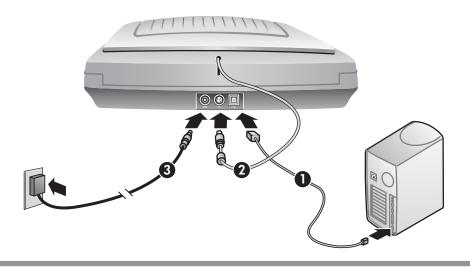

3. Optični bralnik priključite v prikazanem vrstnem redu

- 1. Priključite USB kabel na bralnik in računalnik.
- 2. Priključite kabel dodatka za branje prosojnih predlog (TMA) na pripadajoča vrata na zadnjem delu optičnega bralnika.
- 3. Priključite napajalni kabel na optični bralnik, nato ga vtaknite v prenapetostni odvodnik ali v ozemljeno zidno vtičnico. Optični bralnik se vključi.

4. Da biste skenirali

- 1. Smjestite fotografije u držač fotografija ili izvornike licem nadolje na staklo skenera, kao što je naznačeno referentnom oznakom na skeneru 🖺. (Za skeniranje dijapozitiva i negativa pogledajte Korisnički priručnik.)
- 2. Pritisnite odgovarajući gumb i slijedite zaslonske

Gumbi na skeneru **Skeniraj sliku** – skenira slike sa stakla i iz



HP držača fotografija. Skeniraj dijapozitive ili negative – skenira



dijapozitive ili negative iz dodatka TMA. **Skeniraj dokument** – skenira dokument sa




stakla ispod poklopca skenera.

Kopiraj – skenira sa stakla izravno na

Opaska: Detaljne upute potražite u Korisničkom priručniku ili zaslonskoj pomoći.

zadani pisač radi izrade kopija.

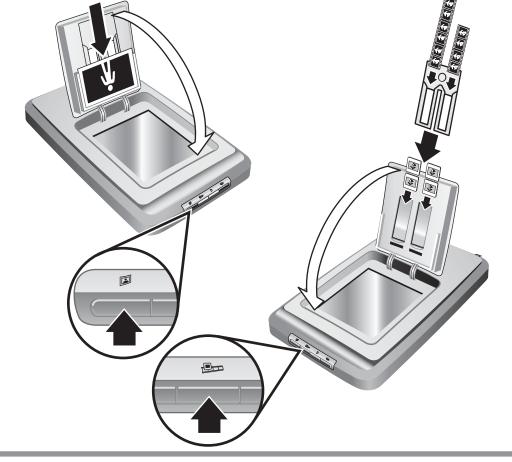

4. Kako optično brati


- 1. Položite fotografije v držalo fotografij oz. izvirnike z licem navzdol na stekleno ploščo bralnika, kakor kaže oznaka z navodili na bralniku 🖺. (Če želite brati diapozitive in negative, poiščite informacije v Uporabniškem priročniku.)
- 2. Pritisnite ustrezno tipko in sledite navodilom na zaslonu.

Tipke na optičnem bralniku

kopije.



Beri sliko – S to tipko berete slike, ki ste jih položili na stekleno ploščo bralnika in v HP-jevo držalo fotogr afij.



diapozitive in negative, ki ste jih položili na dodatek za branje prosojnih predlog (TMA). **Beri dokument** – S to tipko berete dokumente,



pokrov bralnika. Kopiraj – S to tipko berete predlogo neposredno s steklene plošče in jo pošljete v privzeti tiskalnik, s katerim lahko naredite

ki ste jih položili na stekleno ploščo in pod

Opomba: Podrobnosti najdete v Uporabniškem priročniku ali v pomoči v spletu.

Podrška za proizvod

- www.hp.com/support za korisničku podršku
- www.shopping.hp.com (samo za SAD) ili www.hp.com (ostatak svijeta) za naručivanje HP dodatne opreme, potrošnog materijala i drugih proizvoda

www.hp.com/support www.shopping.hp.com (U.S. only) www.hp.com (worldwide)

Podpora uporabnikov izdelka

- www.hp.com/support za podporo uporabnikov
- www.shopping.hp.com (le v ZDA) ali www.hp.com (po celem svetu), če želite naročiti HP-jeve dodatke, potrošni material ali izdelke

